

Fotopułapka TETRAO Strix

Podstawowa instrukcja obsługi

Tryby pracy kamery

Dostęp do różnych trybów uzyskuje się przez naciśnięcie przycisku OK, oznaczonego na kamerze.

Tryb WYŁ.

Aby wyłączyć kamerę, gdy aktywny jest ekran wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aż ekran się wyłączy. W trybie OFF kamera nadal będzie zużywać niewielką ilość energii z baterii. Zalecamy wyjęcie baterii, jeśli kamera nie będzie używana przez dłuższy czas.

Tryb SETUP [Tryb ustawień]

Aby włączyć kamerę, naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aż uaktywni się ekran wyświetlacza,

W tym trybie można dostosować ustawienia aparatu lub odtwarzać na wyświetlaczu LCD zrobione przez aparat zdjęcia.

Po przełączeniu kamery do pozycji ON i jeśli kamera zostanie pozostawiona w spokoju na dłużej niż 20 sekund, kamera automatycznie przełączy się w tryb Hunting Mode, zgodnie z poniższym opisem.

Włączanie [Hunting Mode]

Aby wejść w tryb włączony, należy najpierw wejść w tryb ustawień, w trybie ustawień, automatycznie wejdzie w tryb włączony po 20 sekundach bez wykonywania żadnych operacji.

Przed wejściem w tryb Hunting Mode, przednia (czerwona) dioda LED będzie migać w sposób ciągły przez około 10 sekund, a następnie zgaśnie. Ten wstępnie ustawiony czas pozwala w razie potrzeby wyregulować pozycję kamery, zanim stanie się ona aktywna. Kamera będzie robić zdjęcia lub nagrywać filmy po wykryciu ruchu i/lub w określonych odstępach czasu, zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami.

Zarządzanie obrazami i/lub filmami wideo

Ustaw kamerę w trybie TEST/SETUP i naciśnij przycisk POWER, aby przeglądać zdjęcia lub filmy, najnowsze zdjęcie lub film zostanie wyświetlony na ekranie LCD. Naciśnij przyciski ▲/Up lub ▼/Down, aby przełączać się pomiędzy zdjęciami i filmami, które zostały zrobione.

UWAGA: Filmy wideo nie mogą być oglądane bezpośrednio na aparacie

Aby zaktualizować ustawienia kamery, włącz kamerę, aby aktywować ekran wyświetlacza.


OK/Power: włączanie i wyłączanie, zapisywanie ustawień parametrów, wejście lub wyjście z trybu odtwarzania

Menu: Wejście lub wyjście z Menu

▲/W górę: przełączanie pozycji ustawień

▼/Dół: przełączanie parametrów opcji, ręczne robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.

Gdy kamera znajduje się w trybie ON, ekran jest aktywny i wyświetla następujące informacje:

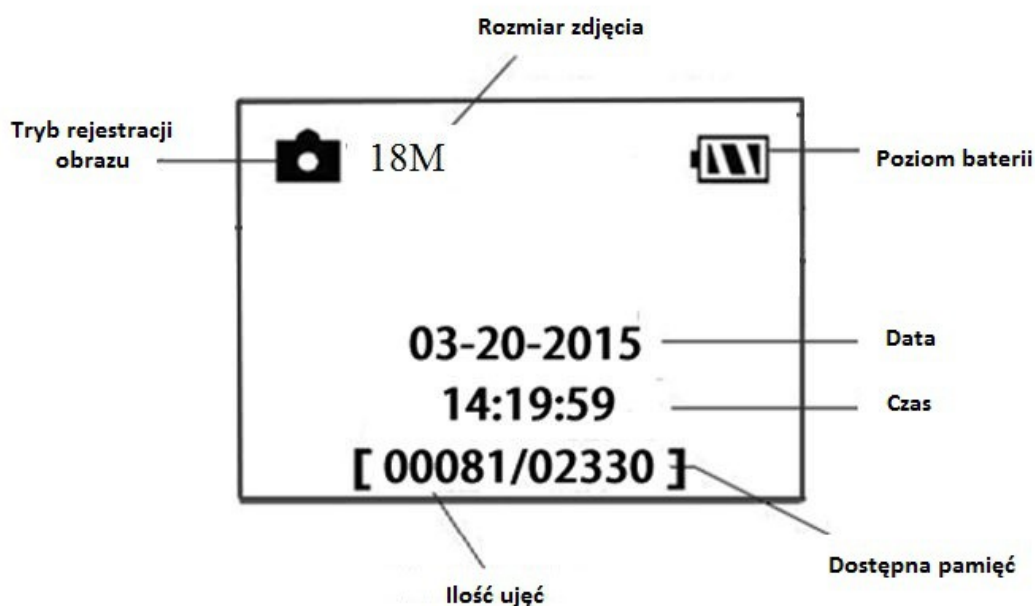

Opcje ustawień kamery

Aby wyświetlić menu ustawień kamery, naciśnij OK, aby włączyć kamerę. Kiedy ekran jest aktywny, wciśnij MENU, aby wejść do ustawień menu. Użyj klawisza ▲/Up, aby wybrać różne pozycje, użyj klawisza ▼/Down, aby wybrać różne opcje. Naciśnij OK, aby zapisać ustawienia i naciśnij MENU, aby wyjść z menu ustawień kamery.

Uwaga: Po zmianie KAŻDEGO ustawienia w menu Setup, musisz nacisnąć OK, w przeciwnym razie kamera nie zapisze nowych ustawień.

Opcje	Opis
Język	Opcje językowe obejmują: Angielski, Czeski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Szwedzki, Fiński, Norsk, Duński, Włoski, Rosyjski. Domyślnie: Angielski
Tryb kamery	Dostępne są trzy tryby pracy aparatu: Zdjęcie: aby zrobić zdjęcie Wideo: aby nagrać wideo Zdjęcie + Wideo: aby zrobić zdjęcie z klipem wideo. Ten tryb wyłącza funkcję serii Domyślnie: Zdjęcie
Czas	Ustawianie daty i godziny kamery. Format daty to dzień/miesiąc/rok, a format czasu to godzina: minuta: sekunda.
Rozmiar zdjęć	Wybierz rozmiar obrazu. 18 MP Dzień - 14 MP Noc 12 MP Dzień - 10 MP Noc 5 MP Dzień - 5 MP Noc Domyślnie: 18 MP Dzień - 14 MP Noc
Seria	Wybierz liczbę zdjęć wykonywanych po wyzwoleniu aparatu: 1 zdjęcie, 2 zdjęcia lub 3 zdjęcia. Jeśli wybrano opcję Zdjęcie + Wideo, domyślnie ustawiona jest opcja Photo burst na 1 zdjęcie, niezależnie od wprowadzonej wartości. Domyślnie: 1 zdjęcie.
Rozmiar wideo	Wybierz rozmiar wideo: 1280x720 lub 640x480. Domyślnie: 1280x720
Długość wideo	Wybrać czas trwania nagrania wideo. Dopuszczalne wartości to 5-60 sekund w odstępach 5 sekundowych. Domyślnie: 10 sekund.
Time lapse	Kamera może wykonywać zdjęcia lub filmy w zadanym odstępie czasu niezależnie od wykrywania ruchu. Zmiana tego ustawienia na wartość różną od zera powoduje włączenie trybu Time Lapse, a aparat będzie wykonywał zdjęcia w ustawionym odstępie czasu. Jeśli opcje PIR Trigger/Sensitivity i Time Lapse są ustawione na BOTH OFF, kamera nie będzie wykonywać żadnych zdjęć ani filmów. Domyślnie: Off
Czułość PIR	To ustawienie dotyczy czułości czujnika PIR. Dostępne są cztery parametry czułości: Wysoka, Normalna, Niska i Wyłączona. Zaleca się stosowanie czułości WYSOKA w miejscach o niewielkich zakłóceniach środowiskowych oraz w cieplejszym i wilgotnym klimacie. W miejscach, w których występują duże zakłócenia, należy używać niskiej czułości. Na czułość czujnika PIR ma wpływ temperatura. Wyższe temperatury powodują obniżenie czułości. Jeśli opcje PIR Trigger/Sensitivity i Time Lapse są WYŁĄCZONE (BOTH OFF), kamera nie będzie wykonywać żadnych zdjęć ani nagrań wideo. Domyślnie: Normal
Odstęp czasowy PIR	Ustawienie to określa jak długo czujnik PIR będzie wyłączony po każdym wyzwoleniu kamery. W tym czasie czujnik PIR nie będzie reagował na żaden wykryty ruch. Interwał PIR może być ustawiony w

	zakresie od zera sekund do maksymalnie 1 godziny. Domyślnie: 10 sekund.
Dni pracy	Wybrać dni tygodnia, w które ma pracować kamera. To ustawienie jest dostępne tylko w trybie polowania. Domyślnie: Wszystkie
Godziny pracy	Parametr ten określa czas w ciągu dnia, w którym kamera może być wyzwalana, natomiast w godzinach wolnych od pracy urządzenie zostanie wyłączone. Efektywna wartość mieści się w zakresie od 00:00 do 23:59. Kiedy ten parametr jest ustawiony na Off, kamera działa przez cały czas. Gdy przełącznik czasowy jest włączony (ON), kamera pracuje tylko w czasie zgodnym z zaprogramowanymi ustawieniami. Domyślnie: Off (Wył.)
Pozycja kamery	Używane w przypadku wielu kamer na danym obszarze. Można ustawić wskaźnik A-Z dla każdego z aparatów, aby rozróżnić, które zdjęcia pochodzą z konkretnego aparatu. Domyślnie: Off (Wył.)
Nadpisywanie	W trybie polowania, jeśli karta SD jest pełna, najstarsze zdjęcia lub filmy zostaną nadpisane nowymi zdjęciami lub filmami. Dzięki temu nie trzeba ręcznie wyjmować karty pamięci. W trybie SETUP opcja ta jest wyłączona. Domyślnie: Off (Wył.)
Format SD	Wszystkie dane znajdujące się na karcie SD zostaną usunięte. Pamiętaj, aby wykonać kopię zapasową ważnych danych znajdujących się już na karcie SD.
Ustawienia fabryczne	Przywraca wszystkie ustawienia z powrotem do wartości domyślnych.
Wersja	Pokazuje wersję oprogramowania sprzętowego.